


Montageanleitung Universal WPC Türen / Terrassentüren



Zum Einbetonieren: den Pfost mit Plastikfolieumwickeln


Die meisten Betonsorten enthalten Säuren, die Aluminium angreifen können. Umwickeln Sie den Teil der Pfosten, der in Beton gegossen wird, mit Plastikfolie, um Korrosion zu verhindern.

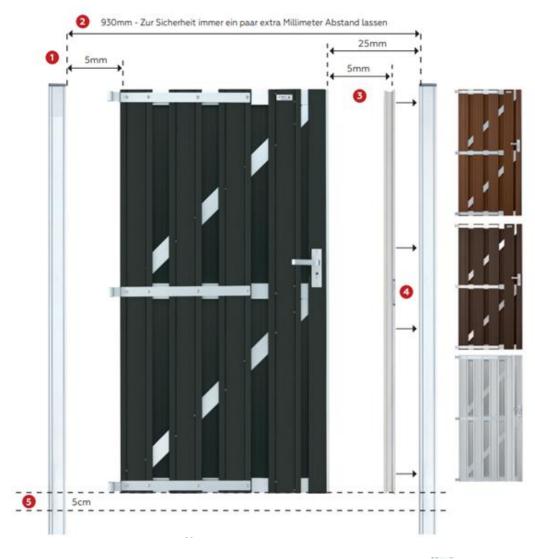



Montage

- 1. Abstand zwischen Alu-Pfosten und Tür
- 2. Abstand (innenseite) Pfosten Links und (innenseite) Pfosten Rechts
- 3. Abstand zwischen Türstopper und Tür
- 4. Montieren Sie den Türstopper direkt auf dem Pfosten
- Vermeiden Sie den Kontakt der Tür mit dem Boden; halten Sie einen Mindestabstand von 5 cm ein


KOMPONENTEN

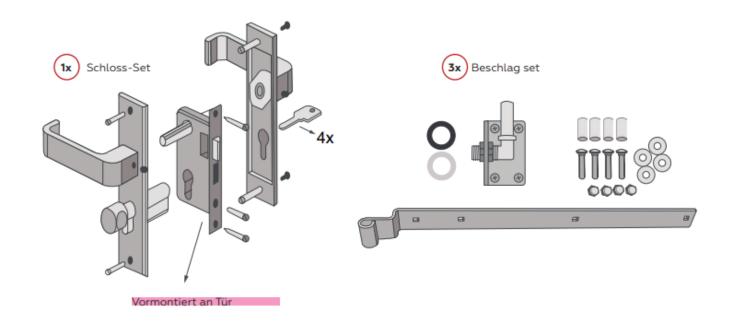


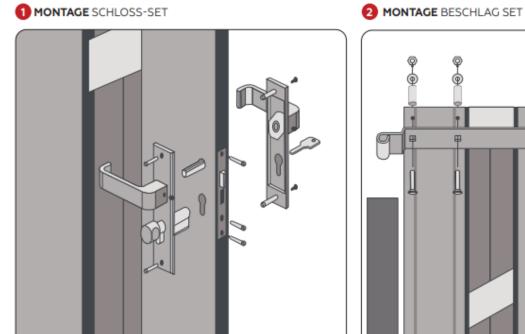

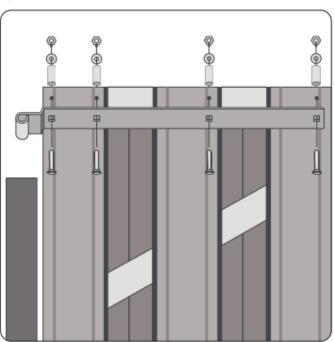



3 MONTAGE BEFESTIGUNG BESCHLAG

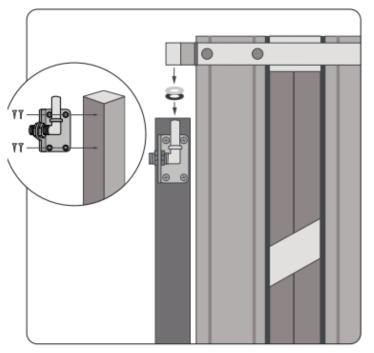


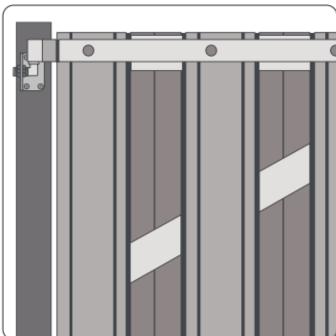

4 ENDMONTAGE

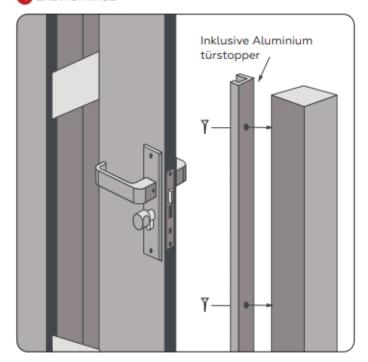

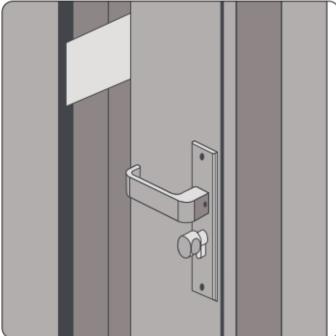

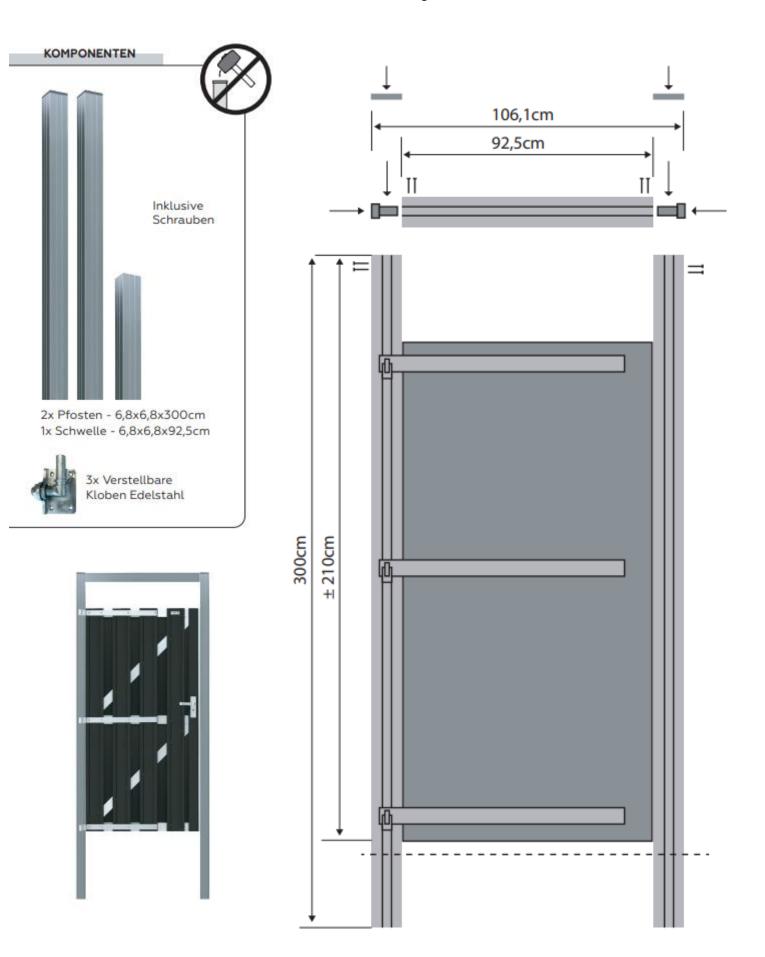

Seite 4



Zum Einbetonieren: den Pfost mit Plastikfolieumwickeln


Die meisten Betonsorten enthalten Säuren, die Aluminium angreifen können. Umwickeln Sie den Teil der Pfosten, der in Beton gegossen wird, mit Plastikfolie, um Korrosion zu verhindern.



Montage


- 1. Abstand zwischen Alu-Pfosten und Tür
- 2. Abstand (innenseite) Pfosten Links und (innenseite) Pfosten Rechts
- 3. Abstand zwischen Türstopper und Tür
- 4. Montieren Sie den Türstopper direkt auf dem Pfosten
- Vermeiden Sie den Kontakt der Tür mit dem Boden; halten Sie einen Mindestabstand von 5 cm ein


KOMPONENTEN

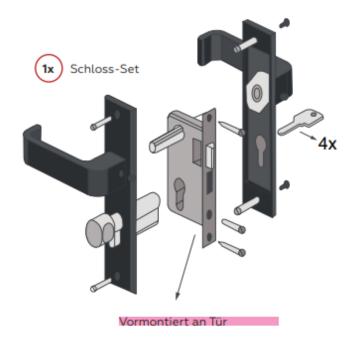







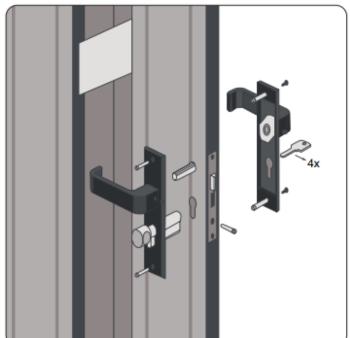

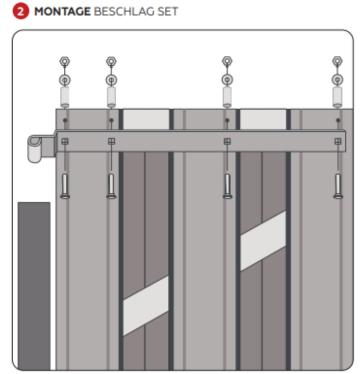

3 MONTAGE BEFESTIGUNG BESCHLAG

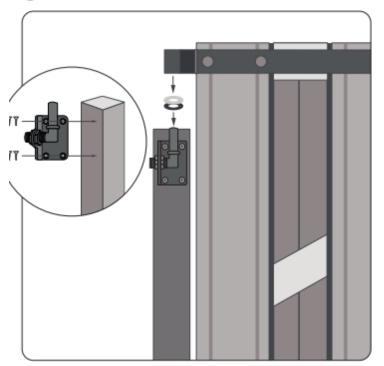

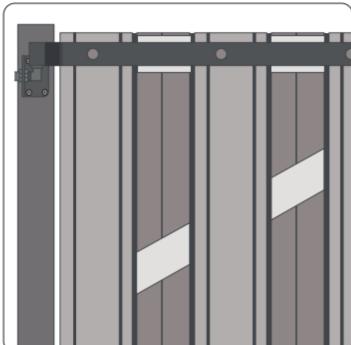

4 ENDMONTAGE

